MODE D'EMPLOI
INSTALLATION INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
ST_ADE12015_B_170110


ALIMENTATION RONDE
ROUND POWER SUPPLY
RUNDES NETZTEIL

ADE12015


H x l x P H x W x D H x B x T (mm)	(kg)	V IN	V OUT	I (A)	W	°C
48 x 49,50 x 26 mm	0,12 kg	100-240V AC	12V DC	1,5 A	18 W	0° C à +45° C

IP 67 — Isolation : classe II - Insulation: class II - Schutzisoliert nach Klasse II

Protection PTC contre les surtensions et les courts-circuits
Short-circuit and overload proof
Gegen Überspannung und Kurzschluss geschützt

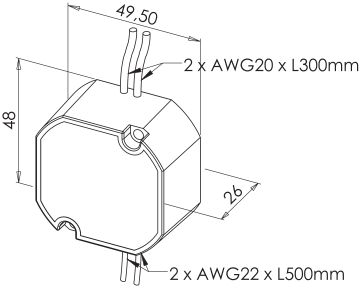


secteur - mains power source- Netzspannung

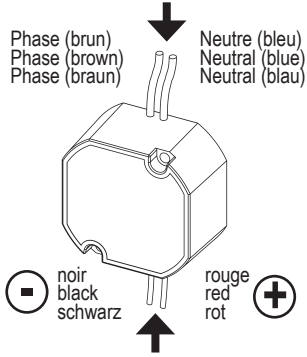

sortie - output - Ausgang


Montage - Mounting

Insertion dans pot d'encastrement (diam. 60) ou boîte de dérivation
With flush-mounting box (diam. 60 mm) or junction box
Einbau in Unterputz -Dose (Durchm. 60 mm) oder -Abzweigdose

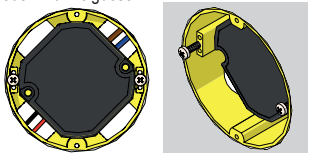

ou
or
oder

Par fixation murale
Wall mounting
Wandmontage

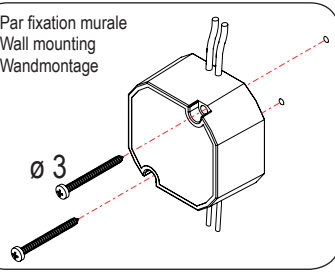

13b rue Saint-Exupéry ▪ CS20152 ▪ F-67503 HAGUENAU CEDEX www.sewosy.eu 33 (0)3 90 59 02 20 33 (0)3 90 59 02 19

Instructions Générales
General instructions
Allgemeine Anweisungen

FR

- Lire attentivement cette notice avant mise en service et utilisation.
- Utiliser ce matériel pour une application adaptée.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité.
- Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.
- La mise en œuvre est très simple, mais une manipulation correcte et un entretien approprié sont des conditions essentielles pour garantir un fonctionnement parfait.

EN

- Read carefully this user guide before activating and using.
- Use this equipment only for an adapted application.
- The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when usual security requirements are not fulfilled.
- Mounting, maintenance and repair must be carried out by a skilled and authorized staff.
- The commissioning is easy, but a correct handling and an appropriate maintenance are mandatory to keep the power supply working perfectly.

DE

- Vor der Inbetriebnahme, bitte diese Anleitung sorgfältig lesen.
- Dieses Material nur zur angepasste und fachgerechte Anwendung einsetzen.
- Der Hersteller leistet keine Gewähr für Schäden die durch fehlerhafte Montage oder nicht einhalten von Sicherheitsvorschriften entstehen.
- Die Montage, die Wartung und Reparaturen dürfen nur durch sachkundiges Personal durchgeführt werden.
- Die Montage ist sehr einfach, aber eine korrekte Verarbeitung und ein entsprechender Unterhalt sind grundsätzliche Bedingungen für eine einwandfreie Funktion.