
MANUAL INSTALACIÓN COMPUERTAS VENTEO FLOW2

1. Hacer la perforación en la estructura donde se va a instalar la compuerta de venteo según los tamaños de abertura indicados en la tabla inferior. Realizar estos trabajos de acuerdo con la normativa de construcción vigente. **Se recomienda esperar a disponer de la compuerta de venteo para garantizar que la abertura se realice con el tamaño correcto**.

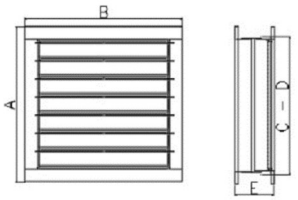


Dimensiones	AEX/CVF150	AEX/CVF300	AEX/CVF500	AEX/CVF700	AEX/CVF1000
A (altura total)	303	443	724	923	1205
B (anchura total)	433	433	633	912	1165
C (anchura interna)	343	344	542	751	1053
D (altura interna)	225	364	646	796	1077
E (espesor pared)	hasta 375mm				
Peso	10,8kg	13,8kg	23,8kg	48kg	67kg
FVA @ m^2 100Pa	0,045/0,045	0,083/0,083	0,27/0,27	0,45/0,45	0,9/0,9
Tamaño abertura pared (ancho X alto) Comprobar con la compuerta	350x235 *	350x370 *	550x655 *	760x805 *	1060x1085 *
Color	RAL9016 Blanco				
Clasificación fuego	4 horas según BS EN1364				

* Por motivos constructivos estas medidas pueden variar. Comprobar con la compuerta suministrada sus medidas antes de proceder a su instalación.

2. Si por anchura de la pared es necesario instalar el accesorio de expansión suministrado, deslícelo primero por la abertura realizada en la pared.


3. Coloque el marco en la pared exterior del riesgo protegido. Utilice fijaciones adecuadas para cumplir con los requisitos de la estructura de la pared y la clasificación de fuego. Perfore la pared o atornille las fijaciones en la pared y luego, utilizando los orificios pretaladrados, atornille el marco a la pared. No apriete demasiado los tornillos ya que esto puede deformar el marco.

   Use sellador intumescente para sellar alrededor del accesorio de expansión y del marco exterior.

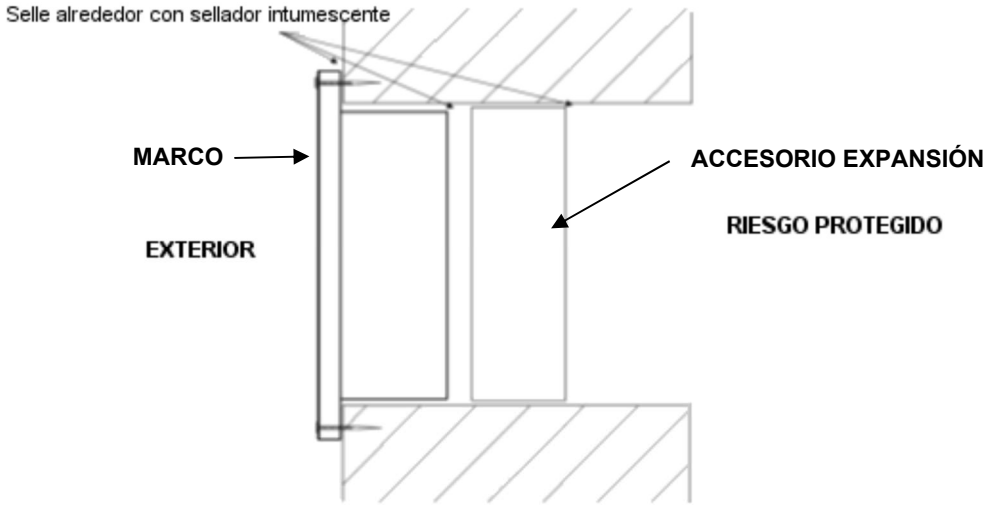

4. **Si la compuerta de venteo se va a utilizar con agentes de extinción químicos, tales como el HFC227ea y el FK-5-1-12, se debe quitar el tornillo en la parte inferior de la compuerta de venteo marcado con la etiqueta "Remove Screw" (Quite el tornillo).**

5. Desde dentro del riesgo, deslice la compuerta de venteo por la abertura hasta que encaje en el accesorio de expansión o en el marco exterior, según el caso.

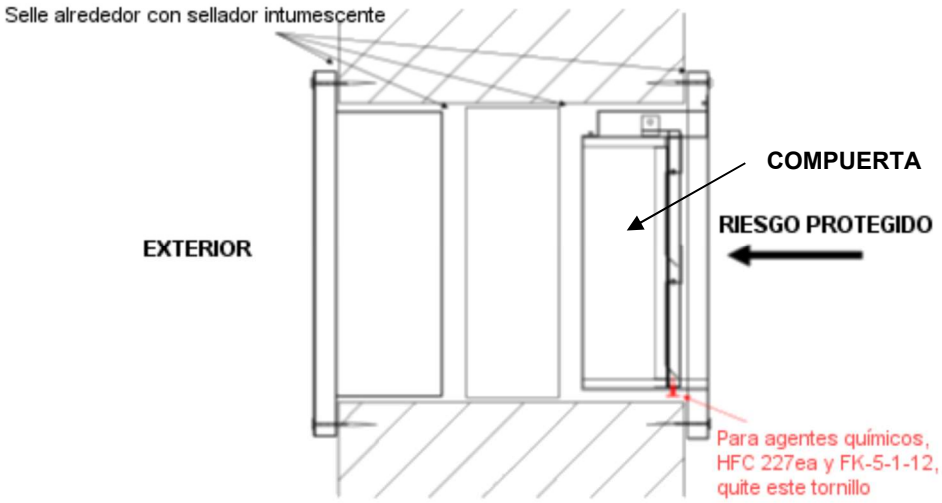

Utilice fijaciones adecuadas para cumplir con los requisitos de la estructura de la pared y la clasificación de fuego. Perfore la pared o atornille las fijaciones en la pared y luego, utilizando los orificios pretaladrados, atornille la compuerta a la pared. No apriete demasiado los tornillos ya que esto puede deformar la compuerta.

6. Aplique sellador intumescente alrededor del borde de la compuerta y la junta de la pared para sellar la unidad a la pared.

7. Por último, asegúrese de que las lamas de la compuerta se abran completamente y se cierren libremente empujando cada hoja para abrirla y dejar que se cierre completamente.

INSTALACIÓN PERSIANA DE PROTECCIÓN

1. Posicione la persiana de protección en el lado exterior de la compuerta de venteo. Utilice los tornillos proporcionados para atornillarla a los laterales de la compuerta como se muestra en la imagen.

2. Aplique sellador de silicona alrededor del borde de la persiana junto a la pared para proporcionar un perfecto sellamiento.

3. La persiana ahora está instalada.

