easy detect
Fire Security Products

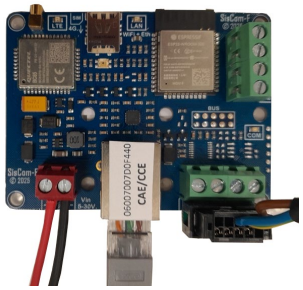

Transmisor

KIT-FB2-ED

Transmisor GPRS y TCP-IP

Descripción

El SisCom-F25 es un equipo diseñado como complemento a las centrales de incendio para poder comunicarse con la central receptora y así dar cumplimiento a la normativa EN54-21:2006.
Conexión a cualquier central mediante las dos entradas y dos salidas ampliables a través del bus (Ampliable con módulo opcional no certificado). Conexión LTE (compatible con cualquier operador). Conexión Ethernet/ WIFI.
Asignación de IP mediante DHCP o asignación manual.
Conexión LoRa para sitios remotos o de difícil cobertura (opcional).
Aviso a Central Receptora de los eventos seleccionados y programados. Conexión simultánea a dos Centrales Receptoras de Alarmas, con transmisión por Ethernet/Wifi, LTE o LoRa. Configuración de 2 direcciones IP a cada C.R.A.
Notificación de mensajes de aviso mediante, emails y notificaciones Push para usuarios, instaladores y técnicos de mantenimiento.
Tres indicadores LED de estado de conexiones y funcionamiento.
Programación y gestión de los equipos instalados mediante servidor web.

Características

GENERALES	Alimentación	24Vdc desde la central
	Temperatura	-5ºC a 70ºC
	Humedad	Hasta 95% sin condensación
	3 leds Indicadores	Verde/rojo: LTE, LAN, COM. Si están en rojo indican error si funcionan correctamente se encienden en verde
	Gestión remota	Desde App para Android SisComFire, con consulta del estado de las entradas y activación de las salidas.
	2 salidas configurables	Voltaje DC: 5 a 30Vdc - Corriente: 10 a100mA Pueden indicar fallo de Ethernet/Wifi, de LTE, de comunicación con la central de incendios, de una o varias entradas, realizar test, etc. Pueden ser controladas y consultadas remotamente. Voltaje DC: 5 a 30Vdc - Corriente: 10 a100mA
	2 entradas de aviso	Posibilidad de transmitir un código de alarma Contact-ID o SIA a Central Receptora a través de Ethernet/Wifi, LTE o LoRa (opcional). Posibilidad de transmitir un mensaje Push o un e-mail personalizado identificando el suceso.
	Asignación de IP	mediante DHCP o asignación manual
	Software de programación y gestión del equipo	Por puerto USB local o IP remota., de modo periódico configurable
DIMENSIONES	80X60X20	

Conexionado

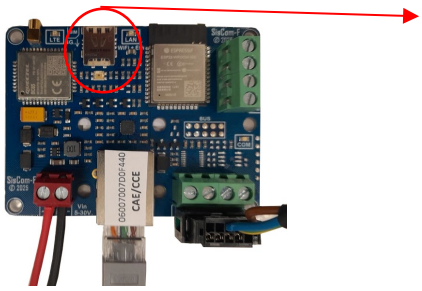

Tarjeta NanoSIM
Para poder funcionar con conexión LTE, es necesario insertar una tarjeta SIM de cualquier operador de telefonía, con servicio en la zona donde va a ser instalado. La línea de teléfono asociada a la SIM debe tener activado el tráfico de datos y permitir la comunicación a través de la red NB.
La tarjeta de tamaño NanoSIM se introduce en el zócalo situado en el circuito impreso, en la posición indicada en la serigrafía.
Se recomienda la utilización de tarjetas SIM de tipo M2M (machine to machine) con una tarifa de datos de 1Gb/mes.

Enlaces y Descargas

CPR

Declaración DC

Manual

easy detect