PULSADOR MANUAL DE EVACUACIÓN



El pulsador manual de evacuación es un punto de desactivación manual de una emergencia.

Para accionar el pulsador, romper el precinto presionando hacia fuera la tapa de protección y a continuación pulsar, éste queda activado hasta que se realiza un rearme manual mediante la llave. Para rearmar el pulsador hay que girar la llave 1/4 de vuelta a la izquierda y quedará listo para un nuevo uso, colocando de nuevo el precinto (figura 1).

INSTALACIÓN

Por lo general, el pulsador de evacuación se instalará en la pared, en rutas de salida, fuera del recinto a proteger y a una altura de 1,5 metros aproximadamente del suelo.


Deberá quedar claramente visible, identificable y accesible.


Para el montaje de superficie del pulsador a la pared, desmonte el panel frontal mediante el tornillo, y fije la base mediante tornillos 3.5 x 30 mm según la superficie.


Para la entrada de cables, realice un taladro en la parte superior (figuras 2 y 3).

Utilice la base específica para el montaje emprotrado en la pared, las como muestras las figuras.


Una vez instalado colocar el precinto de seguridad suministrado.

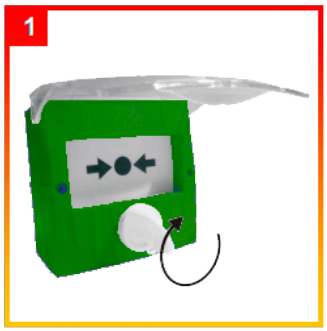

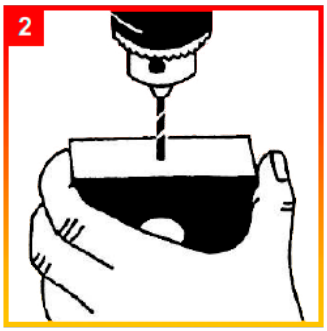


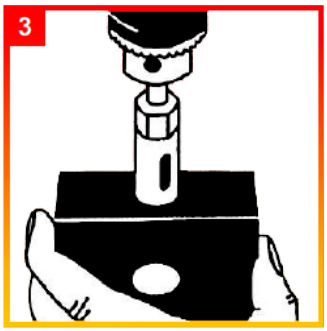


REF: DPPV_092021_REV0

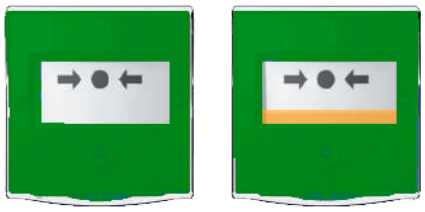


REPOSO ACTIVADO

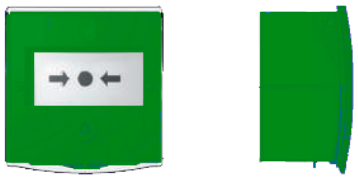

Pulsador con base de superfície

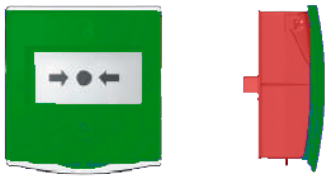


Pulsador con base para empotrar

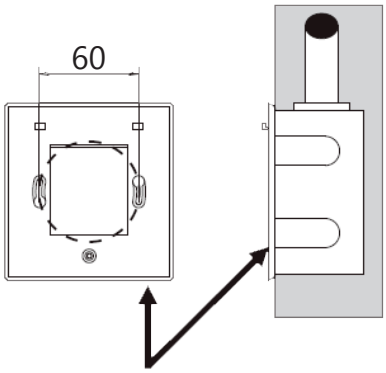


Base para cajetín universal

CONEXIONADO

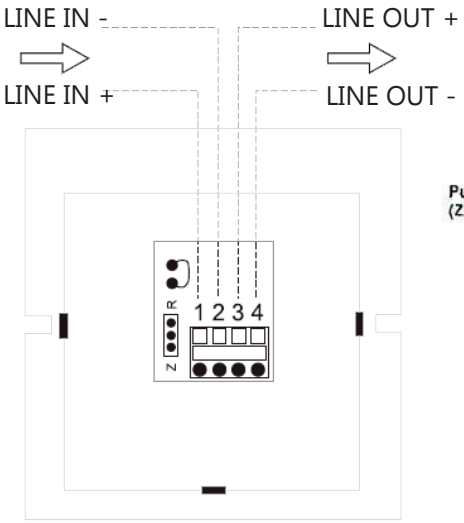

ESQUEMA CIRCUITO ELÉC.

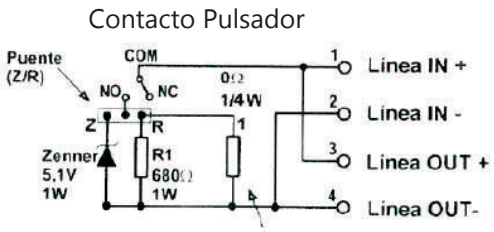

Puente para contacto seco
(Cortar para resistencia)

BASES DISPONIBLES



Base de superfície



Base para empotrar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Mecánicas**:
  Dimensiones máx: 89 x 89 x 52mm.
  Dimensiones min: 89 x 89 x 36mm.
  Dist. Máx. entre pulsadores: 50mm.
  Altura instalación: 1,2 - 1,5m.
  Tornillos fijación: 2x (3,5x30mm).

- **Eléctricas:**
  Tensión de alimentación: 24V DC.
  Consumo en Reposo: 0mA.
  Límite Consumo: 1W.
  Estados: reposo/activado.
  Temperatura trabajo: -10º a 50ºC.
  Temp. de almacenado: -10º a 50ºC.
  Humedad relativa máx: 95%.

- **Configuaciones (Posición del puente):**
  Contacto seco(R): 2W.
  Resistencia (R + Puente cortado): 680Ω / 1W.
  Modo Zenner (Z): 5,1V / 1W.