
AiR2-UT100

EN 50131-1
EN 50131-5-3
EN 50130-4
EN 50130-5

TRANSCEPTOR INALÁMBRICO

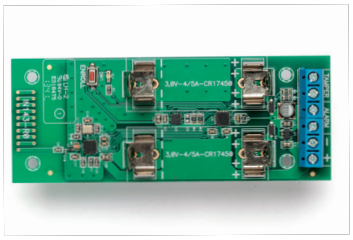

Air2-UT100 está disponible en todas las situaciones en las que es necesario enviar vía radio a la central antiintrusión Inim, una señal proveniente de una fuente genérica. Air2-UT100 tiene una entrada normalmente cerrada que envía una señal de alarma a través de radio cuando la entrada se desequilibra.
El dispositivo está dotado de otra entrada adicional, normalmente cerrada para la conexión de posibles contactos de sabotaje.
Air2-UT100 también tiene un sistema antisabotaje inercial desactivable. Si el dispositivo es desplazado o sufre sacudidas, se enviará una señal de sabotaje al transceptor Air2-BS200 y, por lo tanto, a la central.
La tarjeta es capaz de alimentar dispositivos externos a 3V y para esto cuenta con una salida especial de alimentación.
En ese caso, para determinar la duración de la batería, es necesario tener en cuenta el consumo del dispositivo externo.

Características transmisor Air2-UT100

Comunicación con transceptor Air2-BS200	Bidireccional
Frecuencia de trabajo	868 MHz
Tiempo de supervisión de radio programable	de 12 a 250 minutos
Entrada de alarma	1
Entrada de sabotaje	1
Salida de alimentación	3V
Protecciones	Antisabotaje inercial
Baterías	Litio CR17450 3V, x2
Duración estimada de la batería	4 años
Dimensiones (HxAxP)	20x100x40 mm
Peso	24 g
Grado de seguridad	2
Clase ambiental	II

CÓDIGOS DEL PEDIDO

Air2-UT100: transmisor vía radio universal.

AIR2-UT100

EN 50131-1
EN 50131-5-3
EN 50130-4
EN 50130-5

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP) - ITALIA
Tel. + 39 0735705007 _ Fax + 39 0735 704912

Sello del distribuidor Inim

DCSTINS0A2UT100-110-20200630